

Mc-101


Manual del Usuario



Lente

Display

Encendido / Apagado / Modo

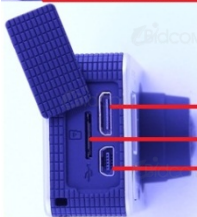

Cable HDMI

Slot para Micro SD

Cable USB



Rec / Pausa / Selección

Iniciación

Inserte la memoria en el slot para Micro SD y la batería en su slot. Cargue la batería con el cable USB proporcionado conectándolo a una computadora o a un cargador USB, de lo contrario no podrá efectuar ninguna función.

Antes de empezar a grabar o tomar una fotografía deberá formatear la memoria Micro SD a través de su cámara.

Carga

Al momento de cargar la batería, aparecerá el ícono de encendido en la pantalla LCD preguntándole si quiere encender la cámara, ignórela. La cámara se apagará automáticamente y luego de 10 segundos empezará a cargarse.

El LED rojo intermitente indica que la carga de la batería está completa.

Funcionamiento

Encendido de la cámara: mantener presionado el botón de encendido por 1 segundo, veremos cómo enciende la pantalla y una luz roja en el frente de la cámara. La cámara emitirá un sonido y vibrará al encenderse.

Apagado de la cámara: mantener presionado el botón de encendido por 2 segundos. La cámara emitirá un sonido y vibrará al apagarse.

La cámara se apagará automáticamente en las siguientes situaciones:

- Batería baja,
- La memoria Micro SD está llena,
- Si no opera la cámara por un largo período

La cámara no se apagará cuando esté en el menú de configuración, conectada a un cable HDMI o un cable de video.

Selección de modo: presionar el botón de encendido para elegir entre las funciones VIDEO, FOTOGRAFIA, MODO RAFAGA, MODO TIME LAPSE, CONFIGURACIÓN, REPRODUCCIÓN (solo disponible cuando está conectado a un televisor).

Activacion del modo seleccionado:

Modo Video:

Activar: una vez seleccionada la función presionar el botón confirmar para que comience a grabar.

Desactivar: presionar nuevamente el botón confirmar, de esta manera dejara de filmar y volverá a stand-by.

Modo Fotografía: presionar el botón confirmar, de esta manera tomara una imagen y volverá a modo stand-by para realizar nuevas capturas.

Modo Ráfaga: en este modo usted podrá tomar 5 fotos por segundo o 10 fotos por segundo. La cantidad de imágenes se determina desde el menú de configuraciones.

Modo Time Lapse: en este modo usted podrá tomar una foto cada 1, 2, 5, 10, 30 o 60 segundos.

Activar: presione el botón confirmar para iniciar. El LED rojo le indicará cada vez que se tome una fotografía.

Desactivar: presionar el botón de confirmar, la cámara empezará una cuenta regresiva y emitirá un sonido al finalizar.

Modo Reproducción: para utilizar este modo la cámara deberá estar conectada a un televisor mediante un cable HDMI (no incluido) o el cable de video.

Uso: una vez elegido, usted podrá navegar entre sus archivos utilizando el botón de encendido y el botón de WiFi. Para

reproducir y/o pausar un video, presionar el botón de confirmación. Para salir de este modo, presionar el botón de encendido por 2 segundos y volverá a ver sus archivos.

Conexión WiFi:

La conexión WiFi le permite conectar su teléfono celular o Tablet (iOS y Android únicamente) a la cámara. Para lograr esto usted deberá descargar la aplicación "ActionCam990" desde la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil. Presionar el botón de WiFi por unos segundos para encenderlo. Una vez encendido, en nuestro dispositivo ir a Configuración > WiFi > Buscar redes y conectarse a ActionCam990, seleccionarlo. Al hacerlo nos pedirá una clave de acceso, la clave es 8888888888 (son 10 veces el número 8). Una vez que la cámara está conectada a nuestro dispositivo, ingresar en la aplicación ActionCam990 que descargamos y seguir los pasos que indica la aplicación.

Menú de configuración:

En este menú usted podrá cambiar la resolución de video, la resolución de la cámara, cantidad de fotos que tomará en el modo ráfaga, cantidad de segundos por foto que tomará la cámara en el modo time lapse, los modos de captura (orientación de la cámara, estabilizador de imagen, video continuo (permite grabar un video, para la grabación, y continuar grabando a continuación; todo en el mismo archivo), Balance de blancos, modo de escena), configuración (modo inicial en el que se enciende la cámara, sistema de grabación rápida (al encender la cámara, automáticamente empezará a

grabar un video o en modo time lapse), agregado de fecha a la fotos, sintonía de video, información del video en pantalla (cuando se utiliza el modo reproducción), cantidad de LEDs prendidos a la vez, sonido de la cámara, vibración de la cámara, tiempo de espera para apagado automático, configuración de fecha y hora, volver a valores de fábrica, salir), encendido de WiFi, borrado de archivos (primero, ultimo, borrar todo, cancelar), salir.